
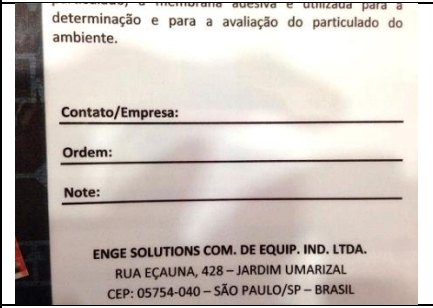




## PROCEDIMENTO PARA COLETA DO PARTICULADO DO AMBIENTE COM PARTICLE TRAP:

Abaixo segue explicativo para coleta do particulado de seu ambiente utilizando o dispositivo do particle trap:

|   |   |
|---|---|
|    | <p>1. Dispositivo: Particle trap</p>  |
|   | <p>2. Preencha o selo de identificação do slide com uma caneta retroprojetora informando o local de coleta, a data e horário de coleta e se houver algum código de identificação insira também para que essas informações possam ser transmitidas para o relatório final.</p>   |
|  | <p>3. Remova a tampa de acrílico e a película de proteção amarela da membrana adesiva. Recomendamos a utilização de luvas para que no ato da remoção da película protetora não ocorra a contaminação de partículas proveniente das mãos do usuário.</p>   |
|  | <p>4. Após a remoção da película protetora, remova a tampa de acrílico e posicione o particle trap no ambiente desejado conforme imagem ao lado, para início da coleta do particulado. O particle trap deve ser mantido por um período de 24/48 horas para completa execução do procedimento.</p> <p>Recomendamos que o dispositivo seja instalado em uma superfície plana.</p> |

ENGE SOLUTIONS COM. DE EQUIP. IND. LTDA. – EXPERTISE IN TECHNICAL CLEANLINESS

CNPJ: 06.195.623/0001-43 – I.E. 116.814.262.118

+55 11 3483-8552 – E-mail: [cleanliness@engesolutions.com.br](mailto:cleanliness@engesolutions.com.br) - [www.engesolutions.com.br](http://www.engesolutions.com.br)

RUA: EÇAUNA, 428 – JARDIM UMARIZAL – CEP: 05754-040 – SÃO PAULO/SP - BRASIL

SOMOS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DA EMPRESA ALEMÃ “GLÄSER GMBH”



5. O particle trap deve ser estornado para o laboratório da Enge Solutions com a tampa de acrílico devidamente fechada conforme imagem ao lado para avaliação do particulado coletado.

A avaliação é realizada apenas por um Stereo Microscópio ou Scanner MicroQuick.



**ENGE SOLUTIONS COM. DE EQUIP. IND. LTDA. – EXPERTISE IN TECHNICAL CLEANLINESS**

CNPJ: 06.195.623/0001-43 – I.E. 116.814.262.118

+55 11 3483-8552 – E-mail: [cleanliness@engesolutions.com.br](mailto:cleanliness@engesolutions.com.br) - [www.engesolutions.com.br](http://www.engesolutions.com.br)

RUA: EÇAUNA, 428 – JARDIM UMARIZAL – CEP: 05754-040 – SÃO PAULO/SP - BRASIL

**SOMOS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DA EMPRESA ALEMÃ “GLÄSER GMBH”**